FR

MANUEL
UTILISATEUR

Manuel d'utilisation App Vedo 2.2.0 -pour dispositifs ANDROID

Comelit®
Passion. Technology. Design.

Sommaire

Installation Appli VEDO **3**

Configuration Nouveau Système **4**

Pour la connexion du dispositif 4

Pour la connexion en local 4

ÉLIMINER LA CONFIGURATION D'UN SYSTÈME 5

SÉLECTIONNER LE SYSTÈME À AFFICHER/CONFIGURER/ÉLIMINER 5

Pour la connexion à distance 5

RECEVOIR UNE NOTIFICATION D'ALARME 6

En cas d'alarme de zone avec caméra dédiée 6

RÉPONDRE À UN APPEL 7

AFFICHER UNE CAMÉRA ET CAPTURER DES IMAGES/VIDÉOS OU APPELER UNE APPLI 8

AFFICHER/PARTAGER ÉLIMINER VIDÉOS OU IMAGES PHOTO ENREGISTRÉES 9

Partager/éliminer vidéos/captures d'écran 9

Visualiser une vidéo 9

AFFICHER L'ÉTAT DES SECTEURS DU SYSTÈME 10

TOUCHES DE FONCTION 10

AFFICHER ET COMMANDER LES SECTEURS D'INTRUSION 12

AFFICHER L'ÉTAT DES ZONES D'INTRUSION 13

VISUALISER L'ÉTAT DES ZONES 13

Réglages **14**

AJOUTER NOUVEAU SYSTÈME 14

SYSTÈME D'ALARME ACTIF 14

SONNERIE 14

VOLUME 14

TIMEOUT INACTIVITÉ 15

AUTORISE NOTIFICATION DÉCONNEXION 15

Informations **16**

SIGNALISATIONS 16

LICENCES DE TIERS 16

Configuration Bridge Art. 20003101 et Art. 20090334 ..... **17**

Pour la connexion en local : 17

Pour la connexion à distance : 17

Utilisation du Bridge domotique Art. 20003101 ..... **18**

CLIMATISATION 18

AUTRE / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES 19

VOLET ROULANT 20

CONSOMMATIONS 21

SCÉNARIOS 21

Utilisation du Bridge domotique Art. 20090334 ..... **22**

Toute reproduction de ce document, en partie ou dans son intégralité, est interdite sans l'autorisation écrite de Comelit Group spa.
Les marques et les désignations commerciales publiées ici appartiennent à leurs propriétaires.

Installation Appli VEDO

Conditions nécessaires : Android version 2.3.3 ou supérieure, centrales anti-intrusion appartenant à la ligne Vedo de Comelit à partir de la version 2.2.0, module d'extension Ethernet à partir de la version 2.2.0 et connexion Internet (pour l'utilisation de l'appli en déporté)

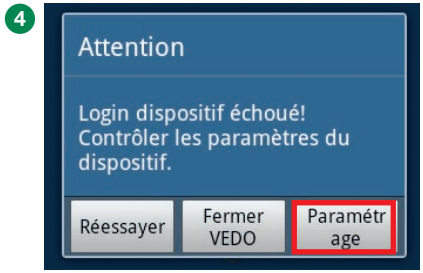

1. Accéder à Google Play, chercher « Comelit » ou « Vedo » dans le moteur de recherche et installer gratuitement l'Appli Vedo.
2. Activer une connexion de réseau
   - **2a.** se connecter au propre routeur pour la connexion en **local** ;
   - **2b.** activer la connexion des données du propre dispositif mobile pour la connexion **à distance**.
3. Appuyer sur l'icône faisant partie de la liste des applications installées pour ouvrir l'appli Vedo.
4. Lorsque l'appli s'ouvre, appuyer sur **« Réglages »** pour configurer l'application (voir page 4).

Chaque accès nécessite un mot de passe usager (par défaut=111111).

Description interface

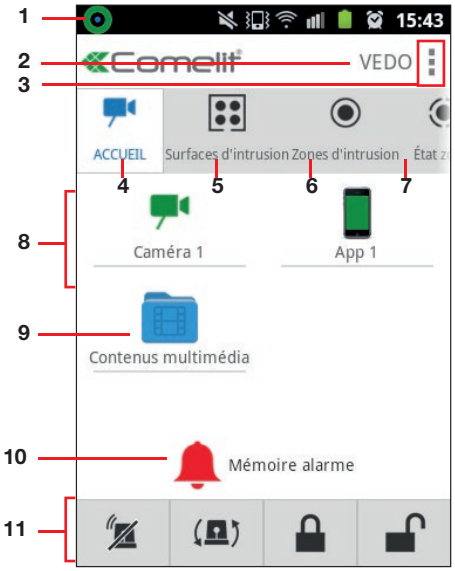

1. Icône d'état :
   - VEDO : dispositif non connecté
   - VEDO : dispositif connecté
   - VEDO : connexion absente
2. Nom du système
3. Touche pour ouvrir le menu
4. Accueil
5. Secteurs d'intrusion
6. Zones d'intrusion
7. État zones
8. Caméras et dispositifs mobiles connectés à l'installation (les dispositifs mobiles sont visibles uniquement lorsqu'ils sont connectés au réseau Ethernet local)
9. Dossier d'enregistrement des captures d'écran et des vidéos
10. État système (ON/OFF/ON partiel/mémoire alarme...)
11. Touches de fonction configuration par défaut :
    - Stop alarmes
    - Reset alarmes
    - Insertion totale
    - Désinsertion totale

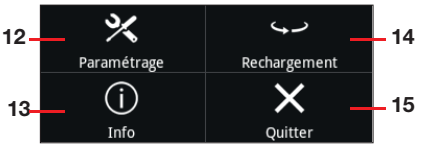

Description Menu

▶ Appuyer sur ⋮ pour ouvrir le menu

12. Réglages
13. Informations
14. Recharge (pour recharger la configuration)
15. Quitter (pour sortir de l'application)

Configuration Nouveau Système

Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

1. Appuyer sur ⋮ et choisir « Réglages »
2. Appuyer sur **« Ajouter Nouveau Système »** et configurer le système en suivant les explications aux paragraphes ci-après.

Pour la connexion du dispositif

Sous « ⋮ /Réglages/Système d'alarme actif/**Nom du système** » **:**

1. **Nom du système :** saisir le nom identifiant le système (il sera affiché dans la « Liste des systèmes d'alarme »).
2. **Id dispositif :** saisir le numéro d'identification de l'appli communiqué par l'installateur (de 1 à 8).
3. **Mot de passe dispositif :** saisir le mot de passe du dispositif fourni par l'installateur (par défaut = 0).
4. **Flux BitRate :** Définir la vitesse (et la qualité) de transmission du flux vidéo en déporté, en Kbps *(Kilobits par seconde).*

Il est possible de revenir à la page de configuration après l'avoir quittée en suivant les indications page 5.

Pour la connexion en local

Sous « ⋮ /Réglages/Système d'alarme actif/**Nom du système** » **:**

1. Appuyer sur **« Adresse IP »** et saisir l'adresse IP de la carte de la centrale (par défaut=192.168.1.230).
2. Ne pas modifier le réglage **« Porte »** (par défaut=10012) sauf indication contraire de votre installateur.

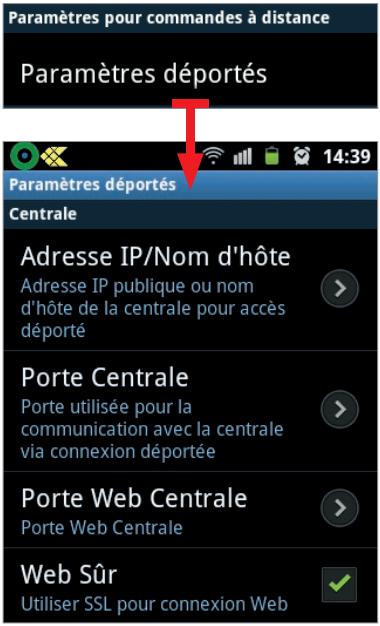
Paramètres pour commandes à distance
Paramètres déportés
14:39
Paramètres déportés
Centrale
Adresse IP/Nom d'hôte
Adresse IP publique ou nom d'hôte de la centrale pour accès déporté
Porte Centrale
Porte utilisée pour la communication avec la centrale via connexion déportée
Porte Web Centrale
Porte Web Centrale
Web Sûr
Utiliser SSL pour connexion Web

Pour la connexion à distance

Sous « ⋮ /Réglages/Système d'alarme actif/**Nom du système** » **:**

1. Appuyer sur **« Paramètres déportés »**pour accéder aux configurations correspondantes.
2. Appuyer sur **« Adresse IP/Nom d'hôte »** et saisir l'adresse publique (enregistrée pour la carte centrale ou le Serial Bridge) communiquée par votre installateur.
3. Ne pas modifier les autres paramètres de connexion (sauf indication de votre installateur).
4. Cocher**« Web sûr »** pour utiliser une connexion sûre afin de se connecter à la centrale en déporté.

Au terme de la configuration (pour la connexion en local/en déporté), l'icône d'état deviendra verte pour indiquer que l'application a été configurée correctement. Si l'appli ne se connecte pas, appuyer sur **« recharger »** pour forcer une reconnexion immédiate.

Si l'appli Vedo ne s'enregistre pas, s'adresser à un installateur agréé.

ÉLIMINER LA CONFIGURATION D'UN SYSTÈME

1. Sélectionner le système que l'on souhaite éliminer en suivant les indications page 5.
2. Dérouler la page de configuration
3. Appuyer sur « Effacer système actuel »

SÉLECTIONNER LE SYSTÈME À AFFICHER/CONFIGURER/ÉLIMINER

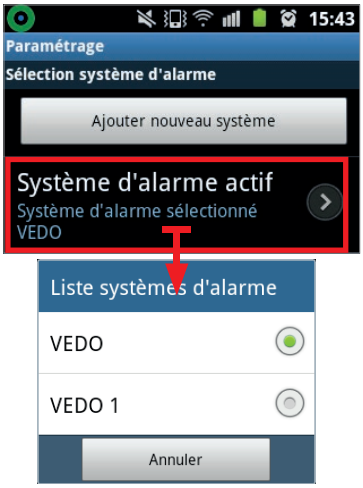

1. Appuyer sur ⋮ et choisir **« Réglages »**
2. Appuyer sur **« Système d'alarme actif »** et choisir le système que l'on souhaite activer/configurer.

RECEVOIR UNE NOTIFICATION D'ALARME

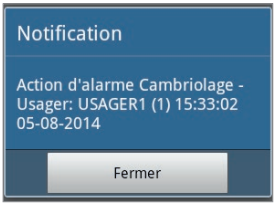

À la réception d'une notification d'alarme, une sonnerie préalablement définie retentit et une fenêtre de signalisation s'ouvre.

En cas d'alarme ou de sabotage, la sonnerie retentit 5 minutes ; dans les autres cas, elle retentit 30 secondes.

Après la durée prévue, l'appli repasse en arrière-plan mais les notifications reçues et éventuellement non lues restent disponibles dans le Centre Notifications du dispositif.

Si l'application est fermée ou la connexion Internet absente, les notifications des évènements qui ont eu lieu arriveront après avoir relancé l'appli ou rétabli la connexion.

En cas d'alarme de zone avec caméra dédiée

1. Appuyer sur « **Montrer** » pour afficher les 4 photos prises par la caméra présente dans la zone d'alarme.
2. Attendre que les images aient été téléchargées (elles seront automatiquement enregistrées sur Media/Alarmes, voir page 9).
3. Faire défiler les images en déplaçant le doigt vers la droite ou vers la gauche.

▶ Appuyer sur pour activer la caméra connectée.

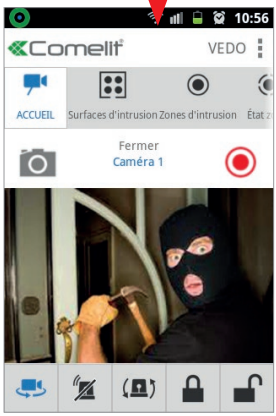

▶ Appuyer sur pour effectuer la séquence sur plusieurs caméras (si installées).

▶ Appuyer sur pour obtenir une capture d'écran

▶ Appuyer sur pour lancer l'enregistrement d'une vidéo

» *L'icône devient bleue*

▶ Appuyer sur pour terminer l'enregistrement vidéo

▶ Appuyer sur « **fermer** » pour éteindre la caméra.

RÉPONDRE À UN APPEL

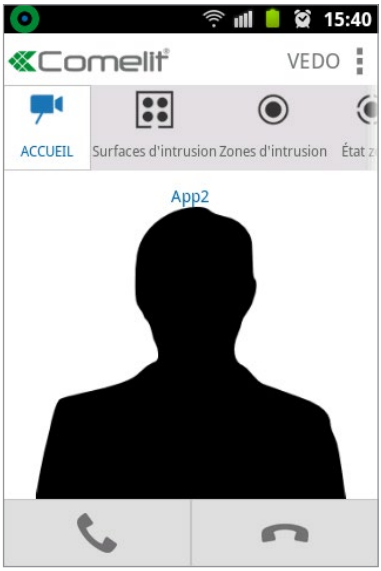

À la réception d'un appel provenant d'un autre dispositif mobile disposant de l'appli Vedo, la sonnerie définie retentira.

Avec l'application en arrière-plan uniquement, l'afficheur visualise une fenêtre de notification.

- Appuyer sur « Répondre » pour accepter l'appel.

- Appuyer sur pour activer la phonie.
- Appuyer sur pour interrompre l'appel.

Les appels en attente seront affichés chaque fois que l'on accèdera à l'application.

AFFICHER UNE CAMÉRA ET CAPTURER DES IMAGES/VIDÉOS OU APPELER UNE APPLI

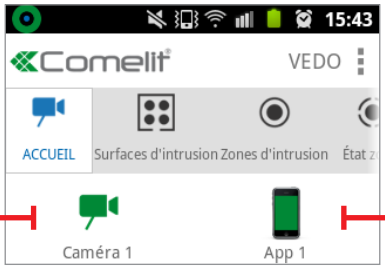

1. Appuyer sur de la page « ACCUEIL » pour saisir le signal vidéo de la caméra correspondante.
2. Appuyer sur**« Exécuter »** pour confirmer.

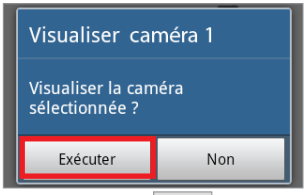

- Appuyer sur pour effectuer la séquence sur plusieurs caméras (si installées)
- Appuyer sur pour obtenir une capture d'écran
- Appuyer sur pour lancer l'enregistrement d'une vidéo
  - » *L'icône* *devient bleue*
  - Appuyer sur pour terminer l'enregistrement vidéo
- Appuyer sur**« fermer »** pour éteindre la caméra.

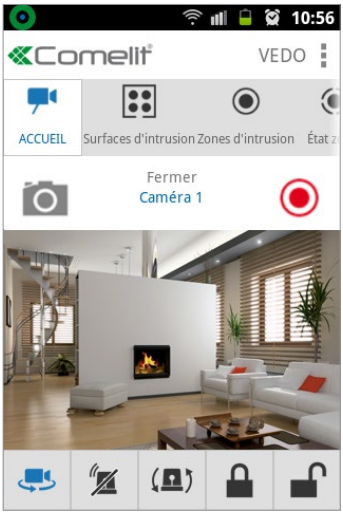

1. Appuyer sur de la page « ACCUEIL » pour appeler un usager connecté au système à travers l'appli.
2. Appuyer sur « Appeler » pour confirmer.

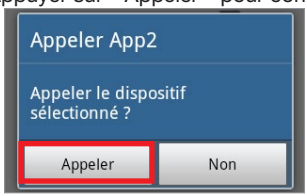

- Appuyer sur pour interrompre l'appel.

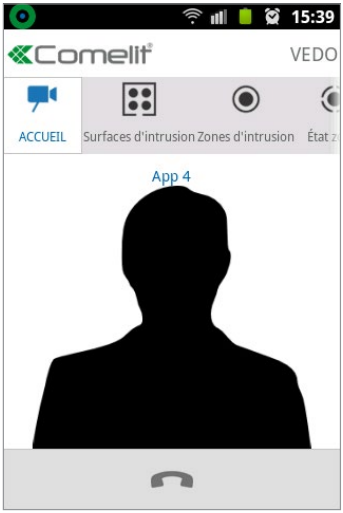

AFFICHER/PARTAGER ÉLIMINER VIDÉOS OU IMAGES PHOTO ENREGISTRÉES

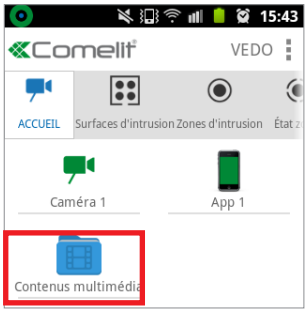

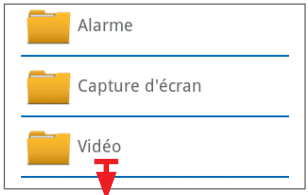

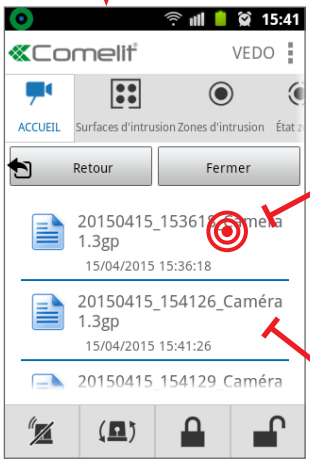

1. Appuyer sur « Media » à partir de la page « ACCUEIL » pour accéder aux dossiers d'enregistrement des vidéos et des captures d'écran.

2a. Appuyer sur « **Alarme** » pour afficher les captures d'écran automatiques obtenues durant l'alarme.

2b. Appuyer sur « **Vidéos** » pour visualiser ce que la caméra a enregistré (voir pages 6 et 8).

2c. Appuyer sur « **Snapshot** » pour visualiser les images photo enregistrées par la caméra (voir page 8).

3. Choisir à partir de la liste (dressée par année/mois/jour, exemple : 20150402) la capture d'écran ou la vidéo choisie.

Partager/éliminer vidéos/captures d'écran

▶ Appuyer en gardant le doigt sur la vidéo que l'on souhaite partager/éliminer et choisir l'action à exécuter.

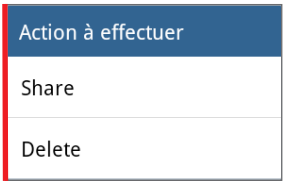

Visualiser une vidéo

▶ Choisir la vidéo/capture d'écran que l'on souhaite visualiser à partir de la liste et utiliser les boutons de contrôle pour en commander la lecture

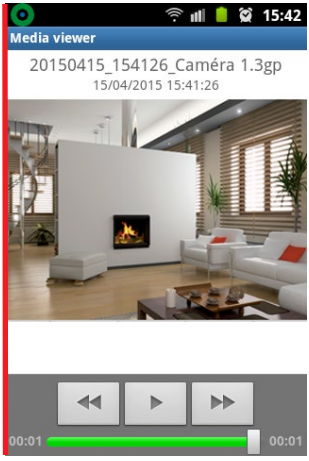

AFFICHER L'ÉTAT DES SECTEURS DU SYSTÈME

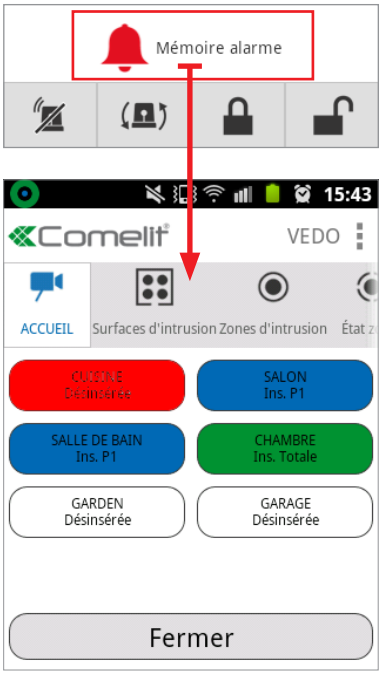

▶ Appuyer sur l'état du système à partir de la page « ACCUEIL » pour afficher l'état des secteurs.

ÉTATS SURFACES	
	Alarme désactivée
	Insertion totale Alarme
	Insertion Partielle (P1 / P2 / P1+P2)
	En Alarme / Mémoire Alarme

▶ Appuyer sur « fermer » pour revenir à l'ACCUEIL

TOUCHES DE FONCTION

▶ Appuyer sur la touche de fonction pour exécuter l'action à laquelle elle est associée.

Il est possible de définir jusqu'à 4 touches de fonction pour activer les fonctions décrites à la page suivante.

Si la touche fonction est configurée comme « Activer Sortie », « Basculeur Sortie » ou « Désactiver Sortie »,

▶ Garder le doigt sur la touche de fonction pour afficher l'état de la sortie correspondante.

AUCUNE FONCTION	F1	
ALARME		Permet d'associer à la touche fonction la création d'une alarme parmi celles listées :
	24h	24 H
		Inondation
		Cambriolage
		Gaz
		Incendie
		Médecin
		Panique
		Hold-up
VALIDER SORTIE		Permet d'associer à la touche fonction la validation d'une sortie programmée.
BASCULEUR SORTIE		Permet d'associer à la touche fonction la commutation (changement d'état) de la sortie sélectionnée.
COMMANDE		**Autorise installateur :** valide le code installateur. Revient à valider le code installateur au clavier à travers le menu usager.
	*	**Reset alarmes :** réinitialise les conditions de la centrale et les alarmes en cours mais pas les évènements éventuellement à l'origine d'alarmes qui, si elles sont encore actives, donneront lieu à un nouveau cycle d'alarme. Après cette commande, la centrale se trouve dans la condition dans laquelle elle se trouverait sous l'effet d'une insertion.
		Reset appels téléphoniques : bloque tous les appels téléphoniques, sur ligne fixe et sur réseau GSM. Bloque également les messages éventuellement prévus mais pas envoyés (SMS, email).
		Demande d'assistance : permet d'envoyer une demande d'assistance à un ou à plusieurs destinataires, via un appel téléphonique. (NIY)
	*	**Stop alarmes :** bloque les alarmes en cours, indépendamment du fait que les évènements qui les ont déclenchées soient encore actifs. Ne bloque pas les alarmes à attribut Silencieux.
		Spécial : cette commande permet de retarder une insertion automatique de x heures, avec x programmable, afin de permettre le déroulement de l'activité au-delà de l'horaire d'insertion prévu.
	1	**Touche évènement 1 :** active l'évènement programmé par l'installateur.
	2	**Touche évènement 2 :** active l'évènement programmé par l'installateur.
DÉSACTIVER SORTIE		Permet d'associer à la touche fonction la désactivation de la sortie programmée.
SCÉNARIO INSERTION		Permet d'associer à la touche fonction un Programme d'insertion/désinsertion parmi ceux disponibles :
	*	**Insertion Totale** de l'alarme sur tout le système.
	*	**Désinsertion Totale** de l'alarme sur tout le système.
		Scénario x, (avec x de 1 à 16).

* Fonctions programmées par défaut

AFFICHER ET COMMANDER LES SECTEURS D'INTRUSION

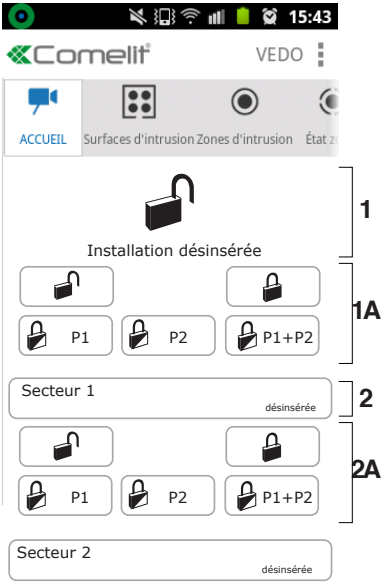

Possibilité d'insérer, de désinsérer et d'afficher l'état des surfaces du système d'alarme à partir de la section Secteurs d'intrusion.
Ce chapitre illustre le fonctionnement de la section « alarme » pour les centrales VEDO.

▶ Appuyer sur pour accéder à la page **« Surfaces d'intrusion ».**

(1) Icône d'état du système d'alarme		
Install. désinsérée Alarme désactivée	Installation insérée Alarme activée sur tout le système	Insertion Partielle Alarme activée partiellement : seuls certains secteurs et/ou certaines partielles sont activés
Mémoire alarme Avis d'alarme enregistrée	Alarme en cours Alarme en cours	En sabotage Système en sabotage

(1A) Boutons de contrôle alarme sur tout le système		
Désactive les alarmes activées sur tout le système	Active les alarmes sur tout le système	
P1 Active la partielle 1 sur tout le système (et désactive la partielle 2 si elle est activée)	P2 Active la partielle 2 sur tout le système (et désactive la partielle 1 si elle est activée)	P1+P2 Active les partielles 1 et 2 sur tout le système

(2) Barre d'état zone d'alarme		
Secteur 1 Désinséré Alarme de zone désactivée	Secteur 1 Ins. Totale Alarme de zone activée	Secteur 1 Ins. P1 Alarme partielle de zone activée
Secteur 1 En sabotage Secteur en sabotage	Secteur 1 Mémoire alarme Avis d'alarme de zone enregistrée	Secteur 1 Alarme en cours Alarme en cours

(2A) Boutons de contrôle alarme sur une surface	
Désactive les alarmes activées sur un secteur précis	Active les alarmes d'un secteur précis Indique que les alarmes sont activées Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire

(2A) Boutons de contrôle alarme sur un secteur		
P1 Active la partielle 1sur un secteur précis (et désactive la partielle 2 si elle est activée)	P2 Active la partielle 2 sur un secteur précis (et désactive la partielle 1 si elle est activée)	P1+P2 Active les partielles 1 et 2 sur un secteur précis
P1 Indique que la partielle est activée	P2 Indique que la partielle est activée	P1+P2 Indique que les partielles sont activées
P1 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire	P2 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire	P1+P2 Indique que le système n'est pas prêt à l'insertion et qu'un forçage est nécessaire

AFFICHER L'ÉTAT DES ZONES D'INTRUSION

légende état zones	
	Zone ouverte
	Zone en panne
	Zone isolée
	Zone exclue
	Zone au repos
	Zone défaillante
	Zone en sabotage

- Appuyer sur pour afficher l'état des zones d'un secteur.
- Utiliser pour parcourir les divisions du système.
- Appuyer sur une rubrique de la liste (par ex. « Porte entrée ») pour « exclure » ou « isoler » la zone.

VISUALISER L'ÉTAT DES ZONES

- Appuyer sur pour afficher l'état des zones de tout le système.
- Utiliser pour faire défiler les états des zones (ouvertes, exclues, isolées, sabotées/en panne, en alarme).

Réglages

Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

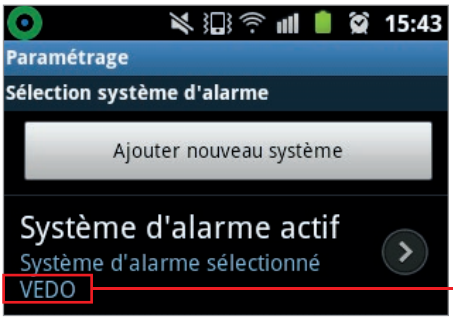

AJOUTER NOUVEAU SYSTÈME

Voir page 4.

SYSTÈME D'ALARME ACTIF

Affiche le système d'alarme sélectionné
Pour sélectionner un autre système, voir page 5.

Nom du système d'alarme sélectionné

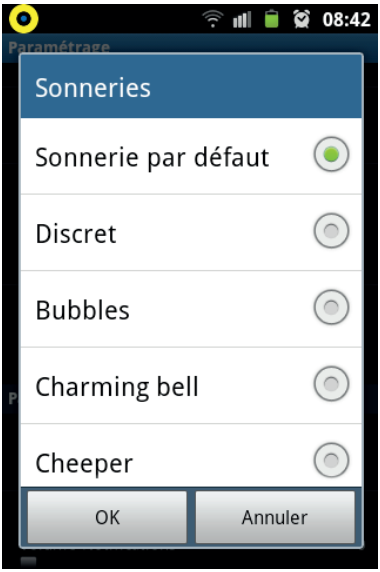

SONNERIE

Cette fonction permet de choisir la sonnerie à l'appel.

Appuyer sur « ⋮ /Paramétrage »

1. Appuyer sur « Sonnerie ».
2. Choisir la mélodie à l'appel en sélectionnant la sonnerie choisie et en appuyant sur « OK » pour confirmer ou sur « Annuler » pour revenir à la page précédente.

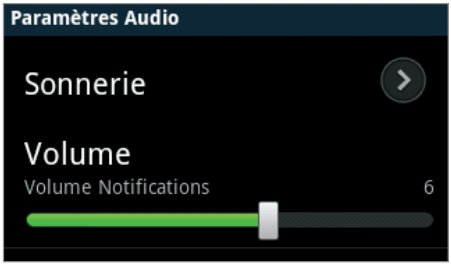

VOLUME

Appuyer sur « ⋮ /Paramétrage »

- Régler le volume en déplaçant le curseur « Volume ».

TIMEOUT INACTIVITÉ

Cette fonction permet de modifier le temps d'inactivité du dispositif avant le logout automatique.

Appuyer sur « /Paramétrage »

- Appuyer sur **« Timeout inactivité »** et sélectionner le paramètre choisi.

AUTORISE NOTIFICATION DÉCONNEXION

Cette fonction permet d'activer la fonction de notification de déconnexion de la centrale.

Appuyer sur « /Paramétrage »

- Cocher l'option pour valider la fonction.

Informations

SIGNALISATIONS

Le menu **informations** permet d'envoyer une signalisation pour notifier une erreur.

1. Appuyer sur ⋮.
2. Appuyer sur « Informations » ⓘ.
3. Appuyer sur « Notifier erreur ».
4. Appuyer sur la case de texte et insérer une brève description du problème.
5. Appuyer sur « Envoyer » pour envoyer la signalisation ou sur « Annuler » pour revenir à la page précédente.

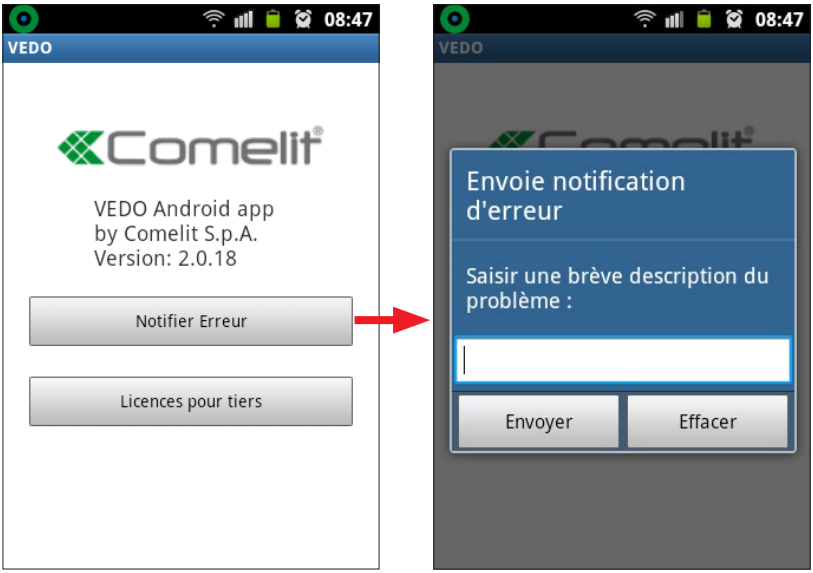

LICENCES DE TIERS

Pour plus de détails sur les licences :

1. Appuyer sur ⋮
2. Appuyer sur « Informations » ⓘ.
3. Appuyer sur « Licences de tiers ».

Configuration Bridge Art. 20003101 et Art. 20090334

Sur les systèmes utilisant la domotique, il est possible de surveiller et de commander les fonctions à travers une appli, à condition de disposer du Bridge Art. 20003101 ou du Bridge Art. 20030334.

Pour les données à saisir en phase de configuration et de réglage, contacter un installateur agréé.

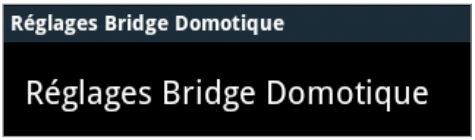

08:47
Réglages Bridge Domotique
Réglages Bridge Domotique
Mot de passe usager Bri
Mot de passe usager Bridge Domotique
Adresse IP
Adresse IP locale du Bridge Domotique
Porte web locale Bridge
Porte web locale du Bridge Domotique
Adresse IP/Nom d'hôte d
Adresse IP publique ou nom d'hôte du Bridge Domotique pour accès déporté
Porte web déportée Brid

1. Sélectionner le système que l'on souhaite configurer (voir page 5)
2. **Appuyer sur « Réglages Bridge Domotique »** pour accéder aux configurations correspondantes.
3. Appuyer sur **« Mot de passe usager Bridge »** et définir le mot de passe usager du bridge.

   pour Art. 20003101 = 111111 par défaut
   pour Art. 20090334 = 1234 par défaut

Pour la connexion en local :

1. Appuyer sur **« Adresse IP »** et saisir l'adresse IP locale du Bridge (par défaut=192.168.1.252).
2. Appuyer sur **« Porte web locale Bridge »** et définir la porte de communication (par défaut=80).

Pour la connexion à distance :

1. Appuyer sur **« Adresse IP/Nom d'hôte déporté »** et saisir l'adresse communiquée par l'installateur.
2. Appuyer sur **« Porte web déportée Bridge »** et définir la porte de communication (par défaut=443 pour web sûr).
3. Cocher **« Web sûr »** pour utiliser une connexion sûre afin de se connecter aux pages web du bridge domotique.

Utilisation du Bridge domotique Art. 20003101

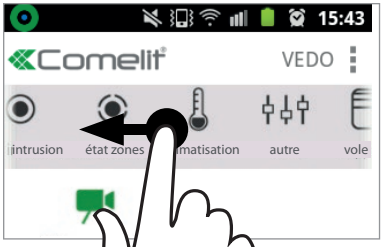

Si le bridge Art.20003101 a été configuré correctement, il sera possible de visualiser les pages web du bridge domotique.

- Faire glisser le menu pour visualiser les pages web du bridge domotique

CLIMATISATION

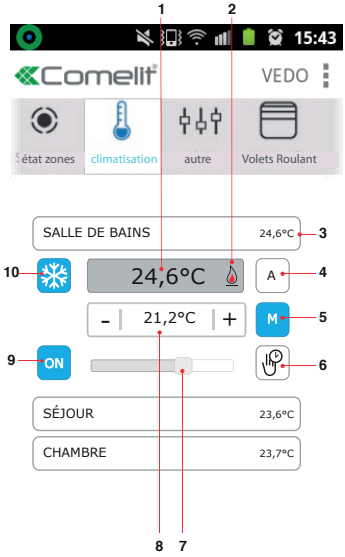

La section climatisation permet de contrôler et de régler la température des pièces.

- Appuyer sur pour entrer dans le menu Climatisation.
- Appuyer sur une pièce (par exemple : SALLE DE BAINS).

1. Température ambiante.
2. Indicateur chaudière / rafraîchissement en service.
3. Pièce visualisée.
4. Modalité automatique.
5. Modalité manuelle.
6. Forçage modalité personnalisée temporisée.
7. Curseur de réglage température ambiante.
8. Température désirée.
9. Système allumé / éteint.
10. Sélection modalité été / hiver (gestion rafraîchissement / chauffage).

- Appuyer sur ON (système allumé) pour modifier l'état en OFF (système éteint) et vice versa.

- Appuyer sur modalité été pour passer à la modalité hiver et vice versa.
- Appuyer sur l'icône M pour programmer la climatisation sur la modalité manuelle et utiliser les sélecteurs + et - (ou le curseur de réglage) pour changer la température de la pièce.

» *L'icône devient bleue.*

- Appuyer sur l'icône A pour programmer la climatisation sur la modalité automatique et utiliser la programmation définie sur le superviseur master.

» *L'icône devient bleue.*

indique qu'**aucune** modalité personnalisée temporisée n'a été activée sur le superviseur master pour cette pièce.

indique qu'une modalité personnalisée temporisée a été activée sur le superviseur master pour cette pièce.

Les options : « Modalité automatique », « Modalité manuelle » et « Forçage modalité personnalisée temporisée » ne sont pas disponibles si le Serial Bridge est défini comme dispositif principal (MASTER).

AUTRE / ÉCLAIRAGE / ARROSAGE / AUTOMATISMES

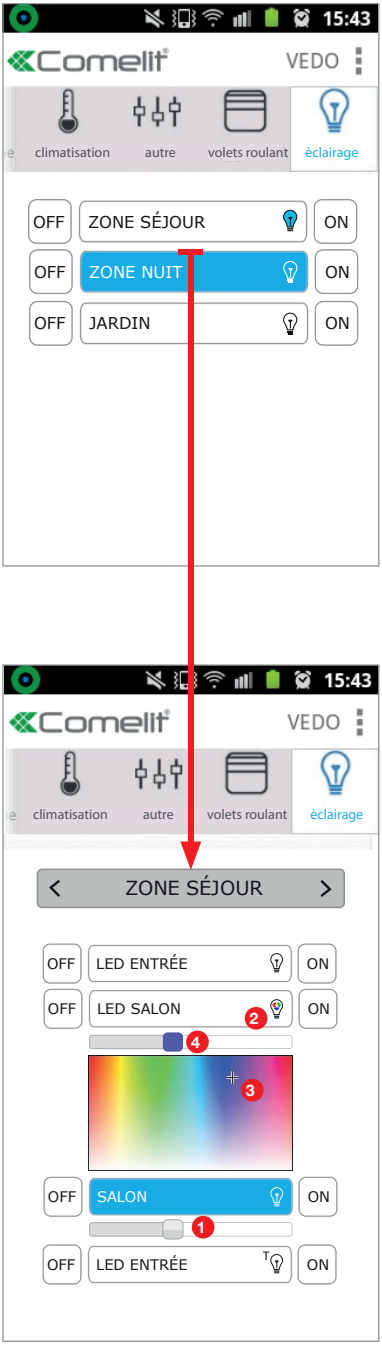

La section Autre / Éclairage / Arrosage / Automatismes permet de commander les éléments suivants.

▶ Appuyer sur / / / pour accéder aux sections correspondantes et commander les zones à travers ON /OFF.

État éléments				
tous les éléments sont éteints				
certains éléments de la pièce commandée (par ex ZONE SÉJOUR) sont activés				
tous les éléments de la pièce commandée (par ex ZONE SÉJOUR) sont activés				
un seul élément activé				

légende arrosage	
	arrosage
	arrosage temporisé

▶ Appuyer sur / pour accéder aux sections correspondantes, appuyer sur une pièce au choix (par exemple : ZONE SÉJOUR) et commander chaque élément à travers ON /OFF.

En présence du curseur de réglage (pour éclairage avec variateur) :

▶ déplacer le curseur [1] pour régler l'intensité.

En cas d'éclairage RGB, il est possible de régler la couleur et l'intensité lumineuse :

▶ Cliquer sur l'élément que l'on souhaite régler [2] et choisir une tonalité sur le spectre chromatique [3].

▶ Déplacer le curseur pour régler l'intensité [4].

État éléments		
élément éteint		
un seul élément activé		

légende sorties autre	
	autre
	autre temporisé

légende éclairage	
	éclairage
	éclairage RGB
	éclairage temporisé

VOLET ROULANT

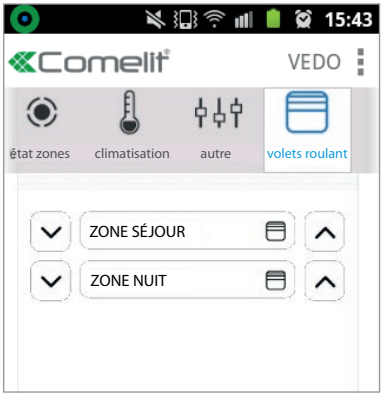

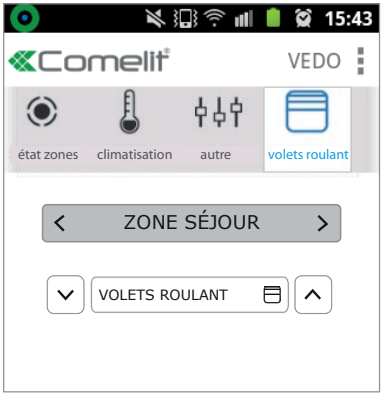

La section Volets Roulants permet de commander l'ouverture ou la fermeture d'un volet ou de tous les volets d'une pièce.

1. Appuyer sur pour accéder à la section volets roulants.
2. Appuyer sur pour fermer les volets de la pièce et sur pour bloquer la descente du volet.
   ou
   Appuyer sur pour ouvrir les volets de la pièce et sur pour bloquer la montée du volet.

ZONE SÉJOUR — La barre bleue indique que les volets roulants de la zone commandée sont activés.

1. Appuyer sur pour accéder à la section volets roulants.
2. Appuyer sur une pièce au choix (par exemple : ZONE SÉJOUR) et commander chaque élément à travers .

   Appuyer sur pour fermer le volet et sur pour bloquer la descente du volet.
   ou
   Appuyer sur pour ouvrir les volets de la pièce et sur pour bloquer la montée du volet.

ZONE SÉJOUR — La barre bleue indique que le volet roulant de la zone commandée est activé.

La flèche bleue indique si le volet est en train de monter ou de descendre.

CONSOMMATIONS

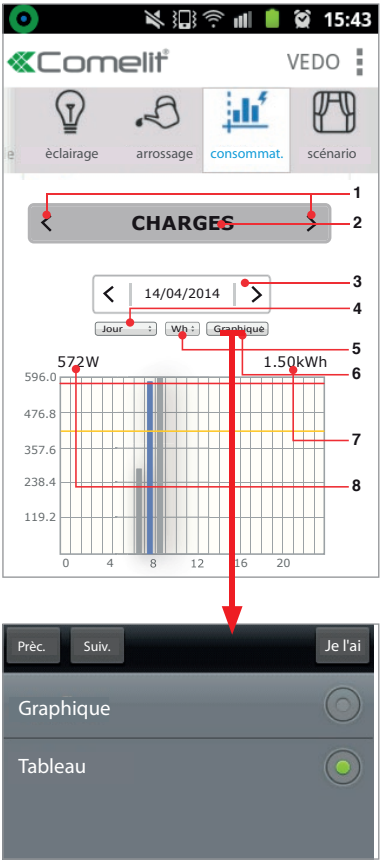

Ce menu permet le contrôle des propres consommations par le biais de graphiques et de tableaux.

▶ Appuyer sur pour entrer dans le menu Consommations.

1. Faire défiler les compteurs disponibles.
2. Compteur actuellement visualisé.
3. Faire défiler jours / mois / années / historique.
4. Changement modalité jour / mois / année / historique.
5. Changement unité de mesure.
6. Changement affichage graphique / tableau.
7. Valeur totale de consommation du graphique affiché.
8. Valeur instantanée de consommation de la charge.

Si les seuils de consommation ont été définis, les limites de consommation s'affichent :

- *En modalité « graphique » : ligne jaune de 75% à 100%, ligne rouge au-delà de 100%.*
- *En modalité « tableau », les cases se colorent pour indiquer le niveau de consommation.*

Pèriode	kWh	
0-1	0.001	de 0% à 75%
1-2	475.0	de 75% à 100%
2-3	596.0	au-delà de 100%

▶ Pour changer la modalité temps, l'unité de mesure ou le type d'affichage, appuyer sur le menu déroulant correspondant et choisir une option.

Par exemple, pour passer du « graphique » au « tableau », cliquer sur le menu déroulant « graphique » et choisir « tableau » dans la fenêtre qui s'affiche.

SCÉNARIOS

La section Scénarios permet d'activer les scénarios programmés.

▶ Appuyer sur pour entrer dans le menu Scénarios.

▶ Appuyer sur le scénario pour l'activer.

Relax TV la barre bleue indique que le scénario est en cours d'exécution.

Utilisation du Bridge domotique Art. 20090334

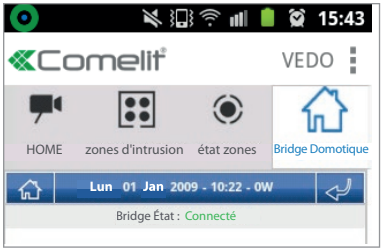

Si le bridge Art.20090334 a été configuré correctement : il sera possible de visualiser les pages web du bridge domotique mais il ne sera plus possible d'accéder à la page « **Zones d'intrusion** ».

▶ Appuyer sur

pour visualiser les pages web du Bridge domotique

www.comelitgroup.com

8 023903 301298 2ª edizione 04/2015 cod. 2640001357

Comelit®
Passion. Technology. Design.